
MONTAGEANLEITUNG

LOKRING® Rohrverbindung Montageversion 00 (Kapillar-Reduzierkupplungen)

(Die Montageversion wird anhand der beiden letzten Ziffern der Artikelbezeichnung bestimmt. Beispiel: LOKRING 5/2 NR Ms 00)

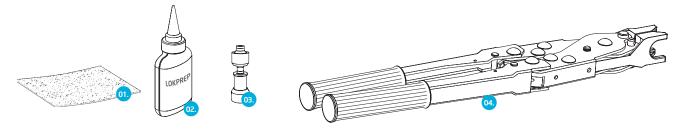



01. Schleifleinen / Schleifvlies


02. LOKPREP 65G

03. LOKRING Reduzierkupplung


04. Handmontagezange



Rohrende durch Drehbewegungen mit Schleifleinen (01) reinigen, um Lackrückstände und andere Verunreinigungen zu beseitigen. Beim Kapillarrohr Schleifvlies (01) verwenden.

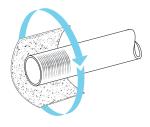


Rohraußendurchmesser Ø mittels digitalem Messschieber bestimmen.




Ø = Rohraußendurchmesser



Die LOKRING Reduzierkupplung (03) über das Kapillarrohr schieben bis das Kapillarrohr um ca. 20 mm aus dem anderen Ende der LOKRING Reduzierkupplung (03) herausragt.

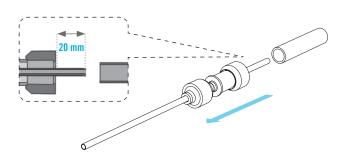


Kapillarrohr hinter der LOKRING Reduzierkupplung (03) leicht biegen, um die Einstecktiefe zu kennzeichnen. Kapillarrohr in das zweite Rohr einführen. LOKPREP 65G (02) auf das zweite Rohr auftragen.

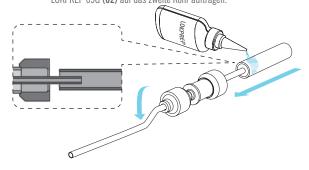


3


Kapillarrohr ca. 10 mm aus der LOKRING Reduzierkupplung (03) herausziehen und LOKPREP 65G (02) direkt hinter der Verbindung auf das Kapillarrohr auftragen.

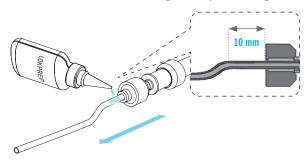


Beide Rohre in die LOKRING Reduzierkupplung (03) schieben. Die LOKRING Reduzierkupplung (03) um 360° drehen, um LOKPREP 65G (02) gleichmäßig auf dem gesamten Rohrumfang zu verteilen. Aushärtedauer von LOKPREP 65G (02) beachten.

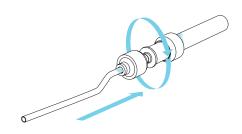



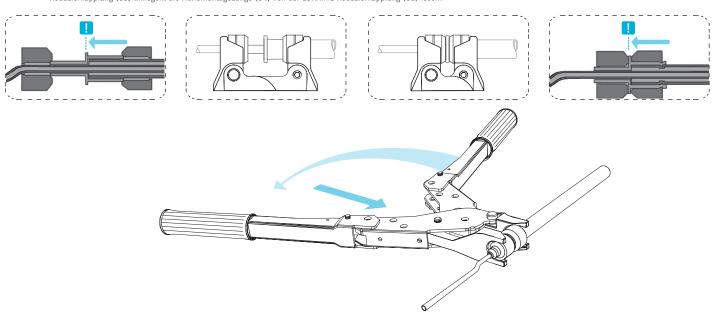

BESISPIELE FÜR MONTAGEFEHLER LOKRING® Rohrverbindung Montageversion 00 (Kapillar-Reduzierkupplungen)

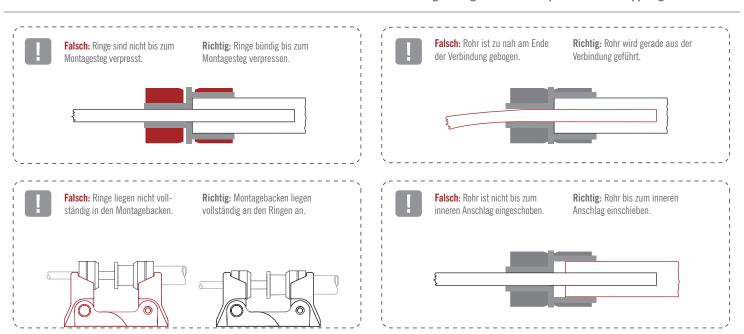

ÄUSHÄRTEDAUER DES LOKPREP 65G LOKRING® Rohrverbindung Montageversion 00 (Kapillar-Reduzierkupplungen)

